



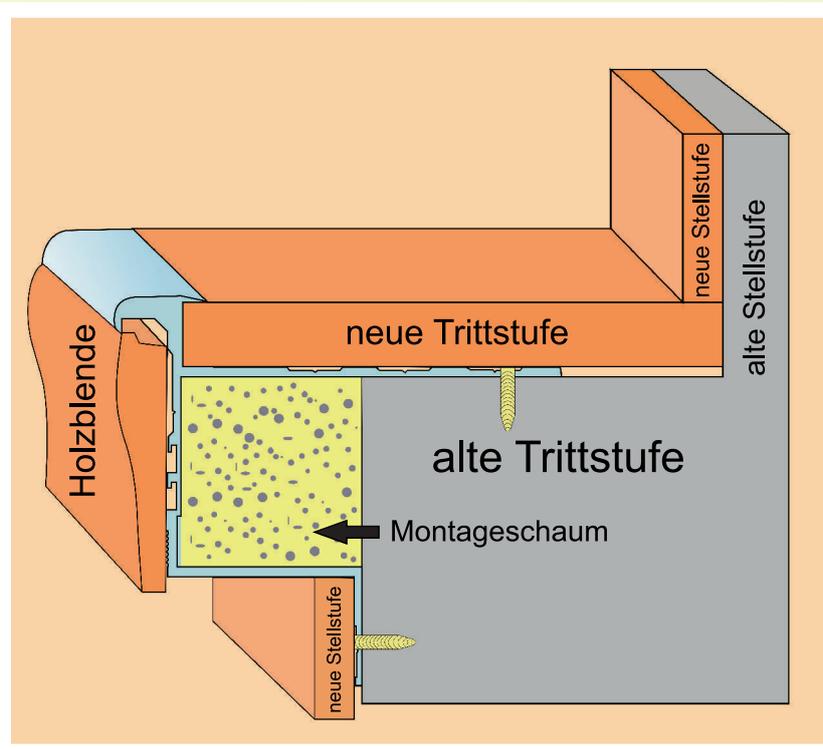

# RenoShop

Renovierungssysteme für Selbsterbauer

## Anwendungsbeispiele & Montageanleitung für **STABIL** Treppenkantenprofile

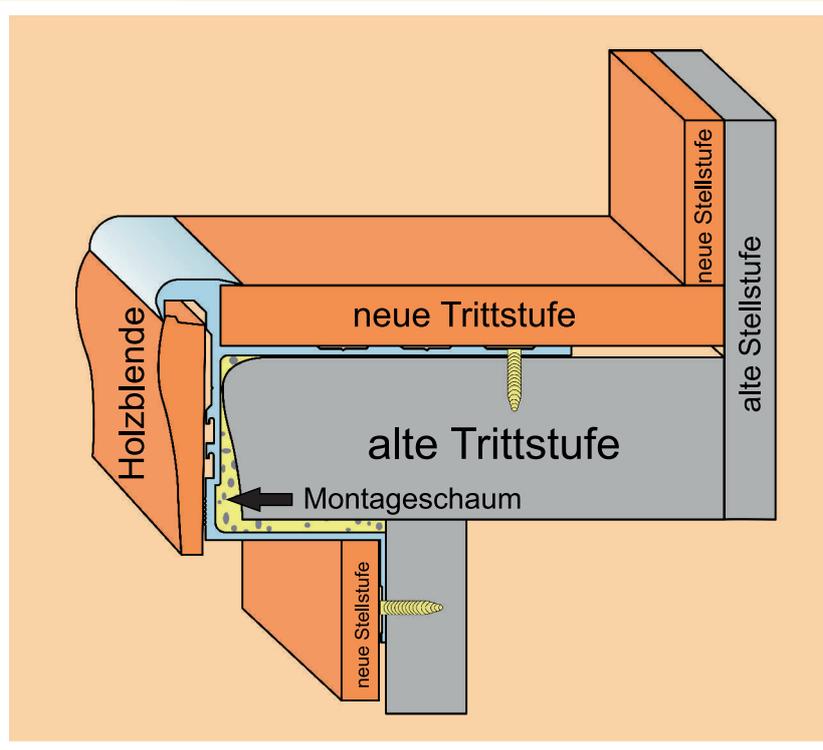

1

# ALTEN BELAG ENTFERNEN

Entfernen Sie - wenn vorhanden - den alten Belag. Kleberrückstände oder Spachtelmasse grob entfernen. Ein Abschleifen ist nicht nötig!

2



Messen Sie alle Treppenvorderkanten genau ab und notieren Sie sich alle Maße auf einem Zettel.


3



Schneiden Sie die Aluminiumprofile mit einer Metallsäge auf die jeweilige Länge zu.

**WICHTIG:** links und rechts muss jeweils 1 mm Abstand zur angrenzenden Wange sein, da die Schiene ansonsten an der Wange reibt und dadurch quietschen könnte! Wenn Sie auf Ihrer Stufe ein Maß von 93 cm gemessen haben, schneiden Sie das Aluprofil mit 92,8 cm zu.

4

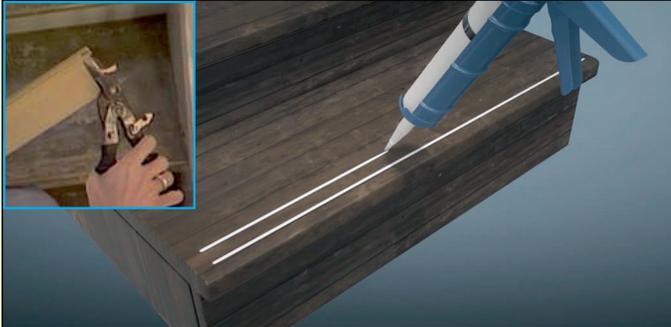

Legen Sie das Aluprofil auf die jeweilige Stufe auf und kontrollieren Sie ob es frei aufliegt und nicht an einer der Wangen anstößt.

**Tipp:** Den Schenkel des Aluprofils können Sie ggf. mit einer Bleischere einfach zurechtschneiden.

Tragen Sie jetzt 1-2 Stränge Montagekleber an der alten Trittkante der Stufe auf .

5



**Tipp:** Spritzen Sie Montageschaum in das Treppenprofil ein bevor Sie es auf die alte Trittstufe aufsetzen. Der eingespritzte Montageschaum füllt den Hohlraum aus, dies hat schalltechnische Vorteile und die Treppe hört sich beim Begehen nicht „hohl“ an.

**Tipp:** Bringen Sie vorab Abdeckband seitlich an den Wangen an für den Fall, dass Schaum seitlich Austritt.

Setzen Sie das Treppenprofil auf die Stufe auf.

6



Schrauben Sie die Aluprofile mit ausreichend langen Senkkopfschrauben fest. Die Schraubenköpfe dürfen nicht über die angesengten Löcher vorstehen sondern müssen bündig abschließen. Bei Holztreppen ggf. mit einem 2 mm Bohrer kleine Löcher vorbohren.

**WICHTIG:** Dort wo das Profil festgeschraubt wird muss das Profil gut aufliegen. Eventuelle Hohlräume müssen mit Unterlegmaterial ausgefüllt werden. Wenden Sie keine Gewalt an, ziehen Sie die Schrauben nur leicht an.

7




Messen und schneiden Sie die neue Trittstufe zu. Wenn die Trittstufe aus mehreren Dielen besteht verkleben Sie diese miteinander.

Legen Sie die neue Trittstufe ein um zu sehen ob diese passt, nehmen Sie bei eingelegerter Trittstufe das Maß der neuen Stellstufe ab und schneiden auch diese zu.

Achten Sie bitte auch bei der Tritt- und Stellstufe auf je 1-2 mm Abstand zu den Wangen.

8

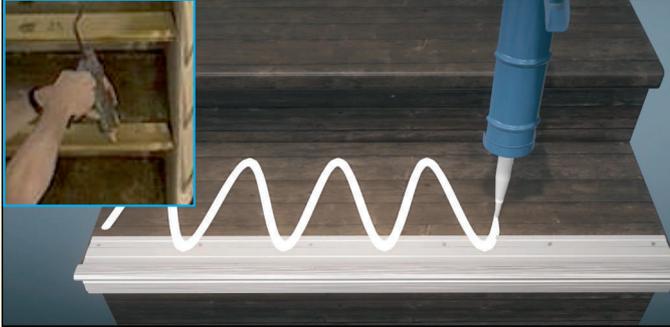

Bringen Sie auf der alten Trittstufe ausreichend Montagekleber oder bei durchgetretenen Trittstufen einen Montageschaum auf.

**Tip:** Immer zuerst die neue Trittstufe einkleben und danach erst die neue Stellstufe aufsetzen!

**Tip:** In die waagerechte Einschuböffnung des Aluprofils - dort wo der Treppenbelag eingeschoben wird - einen durchgängigen Strang Silikon einbringen, dies dichtet ab und es kann kein Wasser eindringen.

9



Setzen Sie jetzt die neue Trittstufe ein. Die Vorderkante der Trittstufe muss an der Aluschiene durchgehend gerade anliegen. Hinten kann ruhig ein Abstand von einigen Millimetern sein, da die neue Stellstufe diesen Zwischenraum dann abdeckt.


**WICHTIG:** Beim Verkleben mit Montageschaum müssen die Trittstufen nach dem Einsetzen beschwert werden (z.B. mit Gewichten oder mit Wasser gefüllten Kübeln oder ähnlichem).

10



Bringen Sie auf der alten Stellstufe ausreichend Montagekleber auf, setzen Sie die neue Stellstufe ein und drücken Sie diese fest gegen die alte Stellstufe.

11

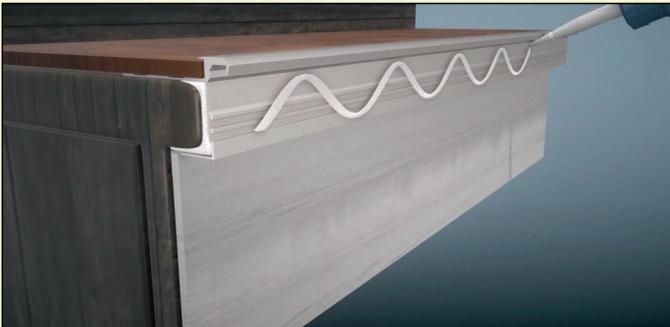


Bringen Sie für das Verkleben der Holzblende ausreichend Montagekleber auf das Aluprofil auf.

**Tip:** Die Holzblenden könnten bei den STABIL und STANDARD Treppenprofilen bereits VORAB bevor die Aluprofile auf der Treppe festgeschraubt werden eingeklebt werden.

Bei den MULTIVERSAL Profilen dürfen die Holzblenden NICHT vorab aufgeklebt werden.

12

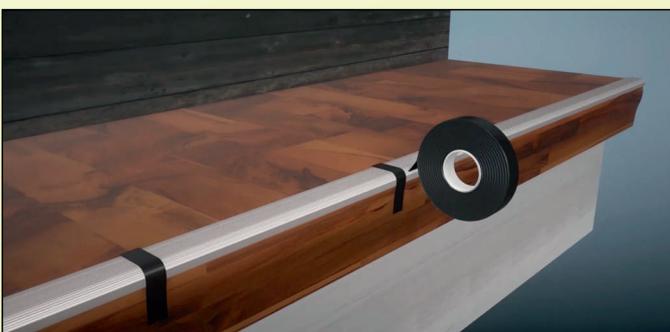

Setzen Sie die Holzblende ein und drücken diese fest gegen das Aluprofil. Zum Fixieren bis der Montagekleber angezogen hat können Sie die Holzblende mit Klebeband oder Klemmzangen fixieren.

Zum Abschluss alle Fugen mit dauerelastischem Dichtstoff - passend zur Holzfarbe od. Wangenfarbe - verschließen.

GRATULATION zu Ihrer neu renovierten Treppe!

# Montagetipps:

## Montagekleber oder Montageschaum verwenden?

Die Wahl richtet sich vor allem nach dem Zustand Ihrer Treppe. Bei stark ausgetretenen Trittstufen sollte die Verklebung der neuen Trittstufen mit Montageschaum durchgeführt werden. Bei Trittstufen in gutem Zustand und bei den Stellstufen kann die Verklebung in der Regel mit Montagekleber erfolgen.

**Achtung:** Beim Verkleben mit Montageschaum müssen die Trittstufen nach dem Einsetzen beschwert werden.

## Welchen Montagekleber / Montageschaum verwenden?

Bitte verwenden Sie nur hochwertigen Montagekleber und Montageschaum. Lassen Sie sich im Baumarkt beraten, es kommt immer auf die individuelle Situation an welches Produkt das richtige für Ihre Treppe ist. Abhängig vom verwendeten Treppenbelag (Holz, Laminat, Vinyl) und der bestehenden Treppe (Stein, Beton oder Holz) kommen unterschiedliche Klebstoffe in Frage.

## Können Sie einen Hersteller für Montagekleber / Montageschaum empfehlen?

JA können wir ganz klar!

Wir haben in den letzten Jahren viele Montagekleber unterschiedlicher Hersteller getestet. Wir haben diese mit Laminat, Parkett und Vinyl auf Beton-, Fliesen-, Stein- und Holztreppen auf Herz und Nieren getestet.


Bei uns im Onlineshop finden Sie immer den für uns aktuell besten Montagekleber und Montageschaum mit den besten Klebeeigenschaften, welche uns vollkommen überzeugt haben!

## Tipps für das Verkleben für bessere Haftung:

Um bei der Verklebung eine noch bessere Haftung der neuen Tritt- und Stellstufen mit dem Untergrund zu erreichen können Sie die Unterseite des zu verklebenden Laminat, Vinyl oder Parkett mit einem groben Schleifpapier aufrauen. Vor allem bei Laminat und Vinyl erhöht dies die Haftung sehr stark.

## Was kann man gegen knarrende Holztreppen tun?

Vor der Montage der Alu-Treppenkantenprofile die alten Trittstufen mit den alten Stellstufen von oben verschrauben. Hierfür verwenden Sie am besten 4 oder 5 mm Senkkopfschrauben mit einer Länge von 60-70 mm. Am besten alle 25-30 Zentimeter verschrauben, dadurch sollte sich das Knarren um einiges bessern.

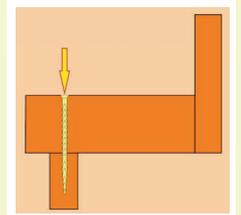

## Tritt- oder Stellstufe zuerst verkleben?

Verkleben Sie zuerst die neue Trittstufe und danach die neue Stellstufe damit diese auf der Trittstufe aufliegt.

## Wie kann man eine vorstehende Antrittsstufe verkleiden?

Schneiden Sie einfach mehrere kleine Stücke auf Gehrung und bilden ein halbes Sechseck oder Achteck.



Auf [www.stiege.com/faq](http://www.stiege.com/faq) finden Sie viele weitere Tipps und Montageinfos.

Auf [www.stiege.com/bewertung](http://www.stiege.com/bewertung) können Sie unsere Produkte / unseren Service bewerten.