





# RenoShop

Renovierungssysteme für Selbsterbauer



## Anwendungsbeispiele & Montageanleitung für **LAMINAT**-Treppenstufen

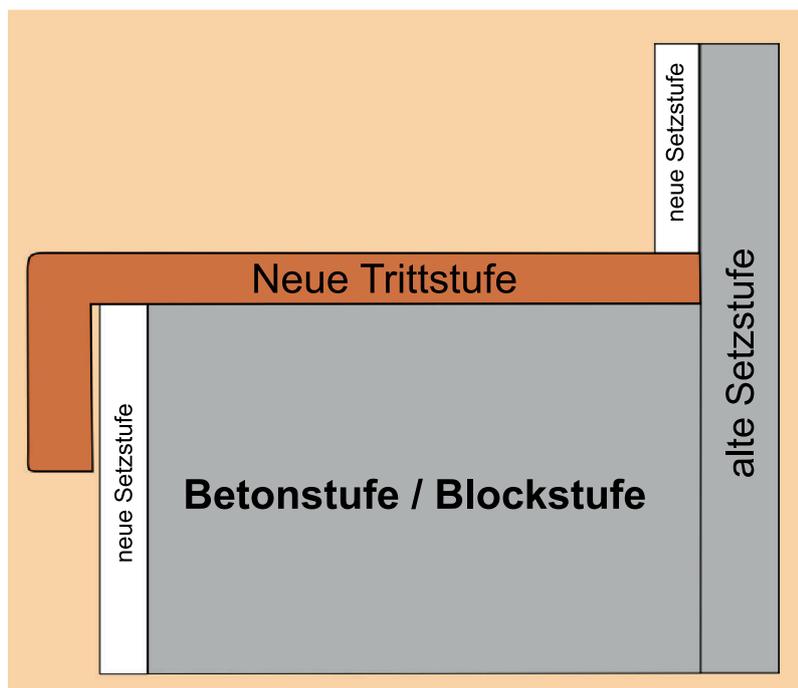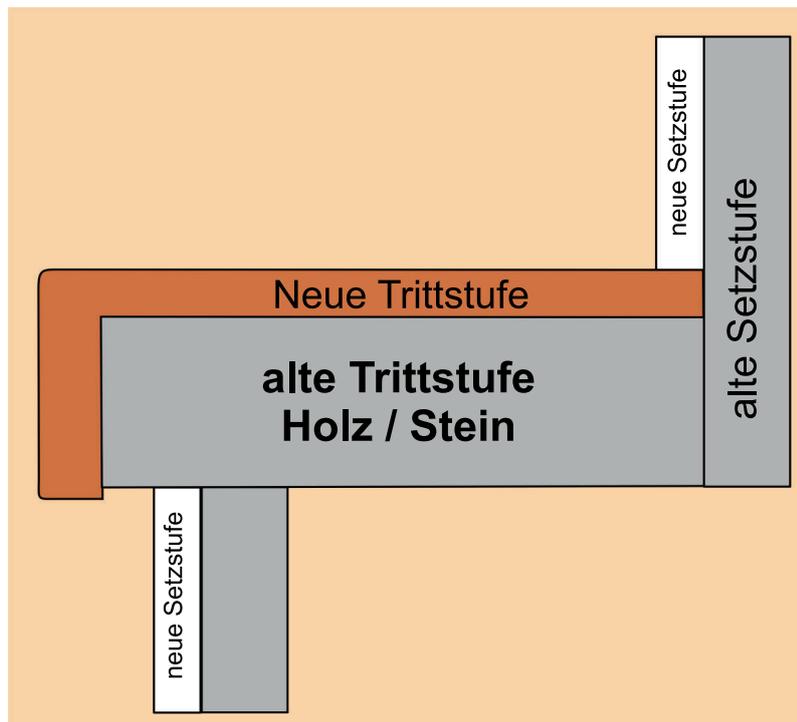


1

# ALTEN BELAG ENTFERNEN

Entfernen Sie - wenn vorhanden - den alten Belag. Kleberrückstände, Spachtelmasse und lose Teile grob entfernen. Ein Abschleifen ist in der Regel nicht nötig!

2

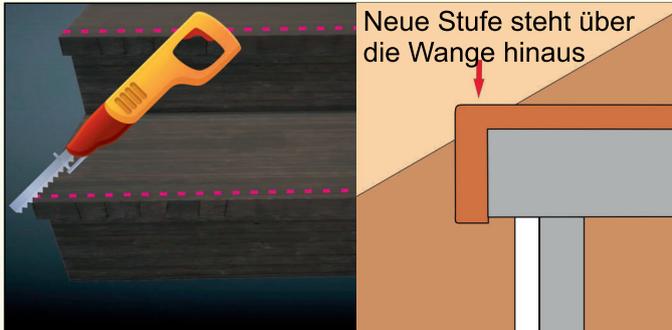

Es könnte unter Umständen nötig sein dass Sie bei Ihren bestehenden Stufen 2 cm an der Vorderkante absägen müssen sollte die neu aufgesetzte Laminatstufe über dem Niveau der seitlichen Wange liegen, also dass die neue Stufe über die Wange hinaus ragt. Testen Sie dies zu Beginn gleich mal aus durch Auflegen einer Stufe oder messen Sie es aus. Die Stärke der Stufenvorderkante unserer Laminatstufen beträgt 20 mm.

3



Wenn Sie den Punkt 2 mit der seitlichen Wange und der Stufenvorderkante erledigt haben messen Sie alle Stufen genau ab und notieren Sie sich alle Maße auf einem Zettel.

**Tipp:** Die Stellstufenhöhe mit eingelegter neuer Laminatstufe ausmessen!


**WICHTIG:** links und rechts muss jeweils 2-3 mm Abstand zur angrenzenden Wange sein.

4



Schneiden Sie Ihre Trittstufen und Stellstufen mit einer Stichsäge, Handkreissäge oder ähnlichem zu.


5

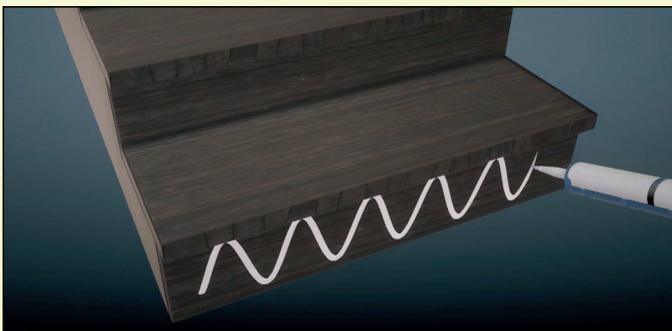

Tragen Sie ausreichend Montagekleber auf Ihrer alten Stellstufe auf.


**Info:** Nur bei der ersten Stufe beginnen Sie mit der Stellstufe, danach immer zuerst die Trittstufe und im Anschluss die Stellstufe aufsetzen.

6

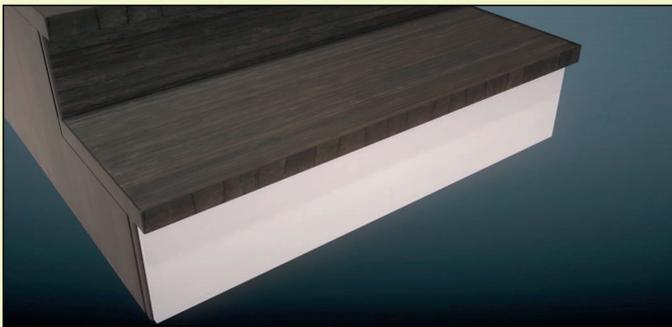

Setzen Sie die neue Stellstufe ein und drücken diese fest bis der Montagekleber etwas angezogen hat.

7

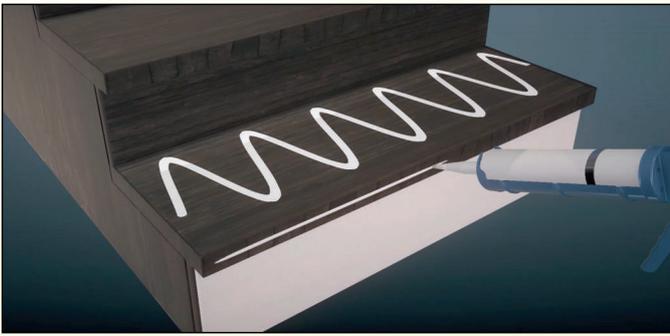

Bringen Sie jetzt auf der alten Trittstufe und Stufenvorderkante ausreichend Montagekleber auf.

**Wichtig:** Bei stark abgenutzten Trittstufen muss unser Alu-L-Profil (Stabilisierungsprofil) vorab montiert werden (Siehe Seite 4). Die Verklebung der neuen Trittstufen sollte in dem Fall dann mit aufquellendem Montageschaum erfolgen. Beim Verkleben mit Montageschaum müssen die Trittstufen nach dem Einsetzen beschwert werden!


8



Setzen Sie jetzt die neue Laminatstufe auf und drücken Sie diese fest (hinten kann ruhig ein Abstand von einigen Millimetern sein, da die neue Stellstufe diesen Zwischenraum dann abdeckt).


**Tipp:** Immer zuerst die neue Trittstufe aufkleben und danach erst die neue Stellstufe aufsetzen! (Ausnahme: bei der ersten Stellstufe)

9

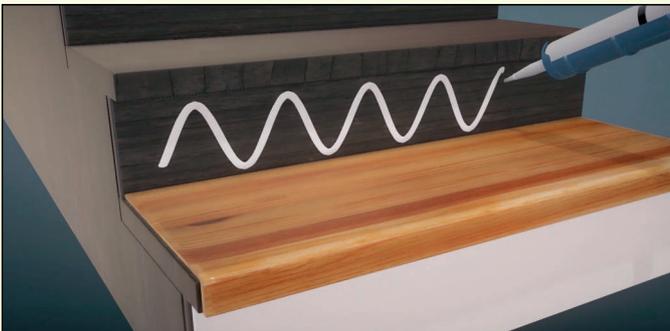

Bringen Sie jetzt auf der nächsten Stellstufe wieder ausreichend Montagekleber auf.


10

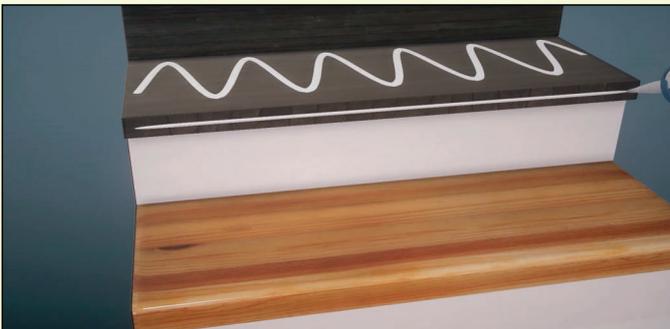

Setzen Sie die nächste Stellstufe ein und drücken Sie diese fest gegen die alte Stellstufe bis der Kleber angezogen hat.

Danach wieder ausreichend Montagekleber auf die nächste Trittstufe und Stufenvorderkante aufbringen. Setzen Sie die nächste Laminatstufe auf und drücken diese fest. Danach geht es schon an die nächste Stufe und immer so weiter.

11

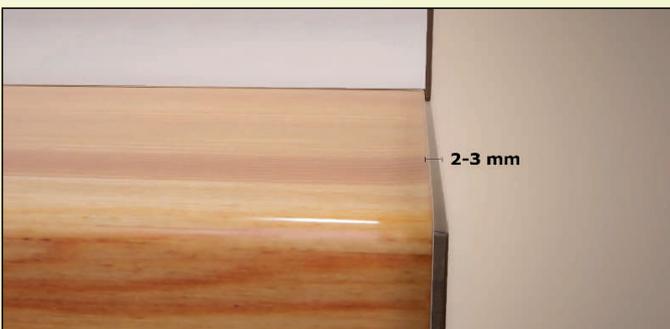

**WICHTIG:** Mindestens 2-3 mm Abstand zwischen den Laminatstufen und Wangen.

Auch bei den Stellstufen mindestens 1-2 mm Abstand zu den Wangen einhalten.

12



Zum Abschluss alle Fugen mit dauerelastischem Dichtstoff - passend zur Holzfarbe oder Wangenfarbe - verschließen.

GRATULATION, Sie haben es geschafft, Ihre Treppe erstrahlt wieder in neuem Glanz.

# Montagetipps:

## Montagekleber oder Montageschaum verwenden?

Die Wahl richtet sich vor allem nach dem Zustand Ihrer Treppe. Bei stark ausgetretenen Trittstufen sollte die Verklebung der neuen Trittstufen mit Montageschaum in Kombination mit unseren Alu-L-Profilen durchgeführt werden. Bei Trittstufen in gutem oder leicht abgenutzten Zustand und bei den Stellstufen kann die Verklebung in der Regel mit Montagekleber erfolgen.

**Achtung:** Beim Verkleben mit Montageschaum müssen die Trittstufen nach dem Aufsetzen beschwert werden.


## Welchen Montagekleber / Montageschaum verwenden?

Verwenden Sie am besten die Montagekleber welche wir in unserem Online Shop anbieten.

Es steht Ihnen selbstverständlich frei auch einen anderen Montagekleber zu verwenden ABER bitte verwenden Sie nur hochwertigen Montagekleber und Montageschaum. Es bringt Ihnen auf lange Sicht nichts, wenn Sie auf ein minderwertiges Produkt setzen bei dem Sie jetzt beim Kauf vielleicht 3-4 Euro je Kartusche sparen. Lassen Sie sich auf jeden Fall gut beraten was für Ihre Situation der richtige Montagekleber ist!

## Was kann man gegen knarrende alte Holztreppe tun?

Bevor Sie mit der Montage der neuen Tritt- und Stellstufen beginnen am besten die alten Trittstufen mit den alten Stellstufen von oben verschrauben. Hierfür verwenden Sie am besten 4 oder 5 mm Senkkopfschrauben mit einer Länge von 60-70 mm. Am besten alle 25-30 Zentimeter verschrauben, dadurch sollte sich das Knarren um einiges bessern.

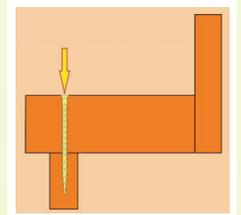

## Tritt- oder Stellstufe zuerst verkleben?

Verkleben Sie zuerst die neue Trittstufe und danach die neue Stellstufe damit diese auf der Trittstufe aufliegt. Führen Sie die Montage der neuen Trittstufen am besten von UNTEN nach OBEN durch!

## Alu-L-Profil bei stark abgenutzten Stufen verwenden!

Bei stark abgenutzten Stufen oder bei Stufen mit abgerundeter Stufenvorderkante müssen Sie dieses Profil zur Stabilisierung verwenden!

**Einfräsung:** Sobald Sie dieses Alu-Profil dazu bestellen werden Ihre bestellten Laminatstufen automatisch (ohne Zusatzkosten) an der Hinterseite der Stufenvorderkante eingefräst damit der vorstehende Stabilisierungs-Zapfen des Aluprofils perfekt in die Stufenvorderkante greift und die Laminatstufe dadurch stabilisiert!

**Montage Alu-L-Profil:** Das Alu-L-Profil wird vorab auf die alte Stufe montiert. Bringen Sie hierfür einen Strang Montagekleber an der Vorderkante der alten Stufe auf und setzen Sie das Alu-Profil auf. Danach verschrauben Sie das Aluprofil mit der alten Stufe.



Auf [www.stiege.com/video](http://www.stiege.com/video) finden Sie unsere Montagevideos.

Auf [www.stiege.com/bewertung](http://www.stiege.com/bewertung) können Sie unsere Produkte / unseren Service bewerten.