





RenoShop

Renovierungssysteme für Selbsterbauer


Anwendungsbeispiele & Montageanleitung für **MULTIVERSAL** Treppenkantenprofile

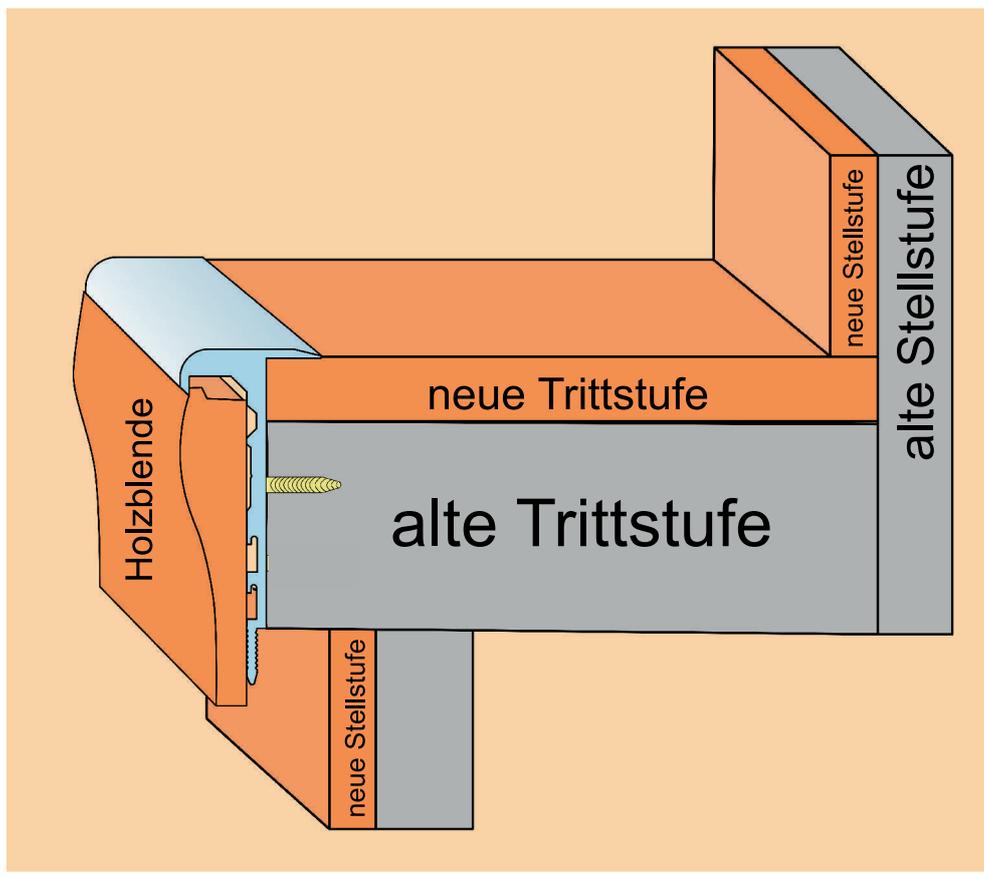

Montage MIT Holzblende:

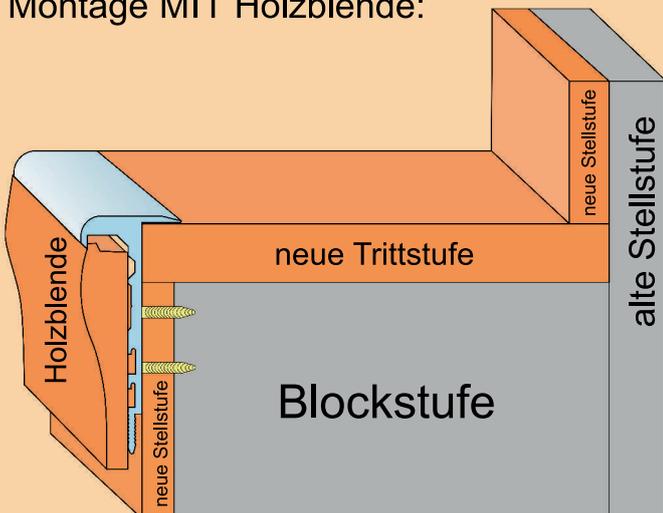

Montage OHNE Holzblende:

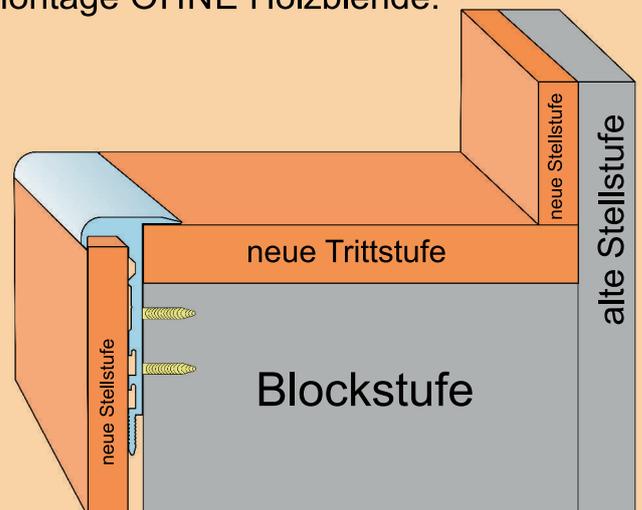

1

ALTEN BELAG ENTFERNEN

Entfernen Sie - wenn vorhanden - den alten Belag. Kleberrückstände oder Spachtelmasse gut entfernen.

Wichtiger Hinweis: Das Multiversal Profil ist für Treppen mit ausgetretener Trittkante oder Trittfläche nicht geeignet.

2



Messen Sie alle Treppenvorderkanten genau ab und notieren Sie sich alle Maße auf einem Zettel.

3



Schneiden Sie die Aluminiumprofile mit einer Metallsäge auf die jeweilige Länge zu.

WICHTIG: links und rechts muss jeweils 1 mm Abstand zur angrenzenden Wange sein, da die Schiene ansonsten an der Wange reibt und dadurch quietschen könnte! Wenn Sie auf Ihrer Stufe ein Maß von 93 cm gemessen haben, schneiden Sie das Aluprofil mit 92,8 cm zu.

4



Messen und schneiden Sie die neue Trittstufe zu. Wenn die Trittstufe aus mehreren Dielen besteht verkleben Sie diese miteinander.

Legen Sie die neue Trittstufe auf um zu sehen ob diese passt.

Achten Sie bitte auch bei der Trittstufe auf je 1-2 mm Abstand zu den Wangen.

5



Bringen Sie auf der alten Trittstufe ausreichend Montagekleber auf.

Tipp: Immer zuerst die neue Trittstufe einkleben und danach erst die neue Stellstufe aufsetzen!


6




Setzen Sie jetzt die neue Trittstufe ziemlich Bündig mit der Vorderkante der alten Stufe auf. Die neue Trittstufe darf nicht über die alte Trittstufe stehen.

An der Hinterseite kann ruhig ein Abstand von einigen Millimetern sein, da die neue Stellstufe diesen Zwischenraum dann abdeckt.

Messen und schneiden Sie jetzt die neu Stellstufe zu, auch hier auf einen Abstand von je 1-2 mm achten.

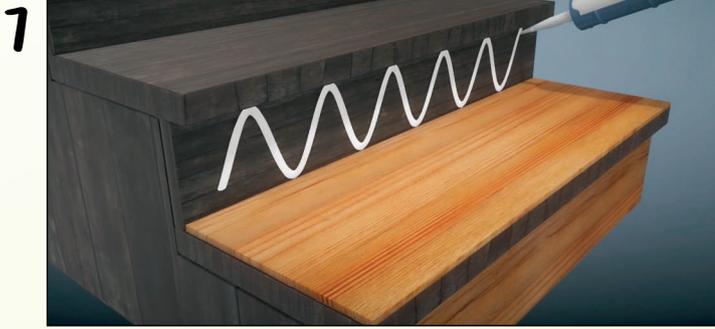

Bringen Sie auf der alten Stellstufe ausreichend Montagekleber auf, setzen Sie die neue Stellstufe ein und drücken Sie diese fest gegen die alte Stellstufe.

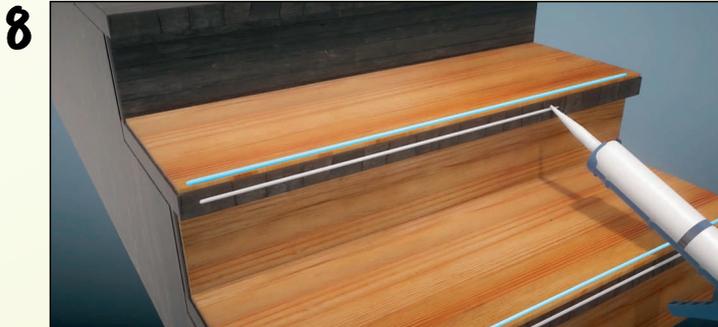

Tragen Sie jetzt einen Strang Montagekleber an der Vorderseite der alten Trittkante auf.


Tip: Tragen Sie zusätzlich einen Strang transparentes Silikon auf der Vorderkante der neuen Trittstufe - dort wo das Profil aufgelegt wird - auf. Das Silikon dichtet ab und es kann später kein Wasser eindringen.



Setzen Sie das Aluprofil auf. Austretendes Silikon schnell entfernen (Wasser mit Spüli).

Schrauben Sie die Aluprofile mit Senkkopfschrauben fest. Die Schraubenköpfe müssen bündig abschließen.

Das Multiversal verfügt über 2 Reihen Montagelöcher. In der Regel ist es ausreichend in nur eine dieser Reihen Schrauben zu drehen. Bei Holztreppe ggf. mit einem 2 mm Bohrer kleine Löcher vorbohren.

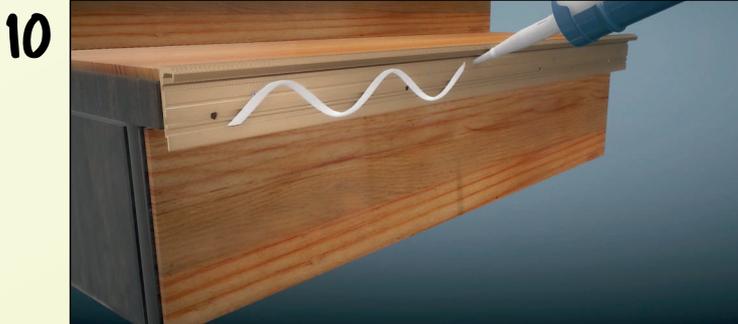

Bringen Sie für das Verkleben der Holzblende ausreichend Montagekleber auf das Aluprofil auf.



Setzen Sie die Holzblende ein und drücken diese fest gegen das Aluprofil. Zum Fixieren bis der Montagekleber angezogen hat können Sie die Holzblende mit Klebeband oder Klemmzangen fixieren.



Zum Abschluss alle Fugen mit dauerelastischem Dichtstoff - passend zur Holzfarbe oder Wangenfarbe - verschließen.

GRATULATION, Sie haben es geschafft, Ihre Treppe erstrahlt in neuem Glanz.

Montagetipps:

Montagekleber oder Montageschaum verwenden?

Die Wahl richtet sich vor allem nach dem Zustand Ihrer Treppe. Bei stark ausgetretenen Trittstufen sollte die Verklebung der neuen Trittstufen mit Montageschaum durchgeführt werden. Bei Trittstufen in gutem Zustand und bei den Stellstufen kann die Verklebung in der Regel mit Montagekleber erfolgen.

Achtung: Beim Verkleben mit Montageschaum müssen die Trittstufen nach dem Einsetzen beschwert werden.

Welchen Montagekleber / Montageschaum verwenden?

Bitte verwenden Sie nur hochwertigen Montagekleber und Montageschaum. Lassen Sie sich im Baumarkt beraten, es kommt immer auf die individuelle Situation an welches Produkt das richtige für Ihre Treppe ist. Abhängig vom verwendeten Treppenbelag (Holz, Laminat, Vinyl) und der bestehenden Treppe (Stein, Beton oder Holz) kommen unterschiedliche Klebstoffe in Frage.

Können Sie einen Hersteller für Montagekleber / Montageschaum empfehlen?

JA können wir ganz klar!

Wir haben in den letzten Jahren viele Montagekleber unterschiedlicher Hersteller getestet. Wir haben diese mit Laminat, Parkett und Vinyl auf Beton-, Fliesen-, Stein- und Holztreppen auf Herz und Nieren getestet.


Bei uns im Onlineshop finden Sie immer den für uns aktuell besten Montagekleber und Montageschaum mit den besten Klebeeigenschaften, welche uns vollkommen überzeugt haben!

Tipps für das Verkleben für bessere Haftung:

Um bei der Verklebung eine noch bessere Haftung der neuen Tritt- und Stellstufen mit dem Untergrund zu erreichen können Sie die Unterseite des zu verklebenden Laminat, Vinyl oder Parkett mit einem groben Schleifpapier aufrauen. Vor allem bei Laminat und Vinyl erhöht dies die Haftung sehr stark.

Was kann man gegen knarrende Holztreppen tun?

Bevor Sie mit dem Verkleben der neuen Trittstufen beginnen die alten Trittstufen mit den alten Stellstufen von oben verschrauben. Hierfür verwenden Sie am besten 4 oder 5 mm Senkkopfschrauben mit einer Länge von 60-70 mm. Am besten alle 25-30 Zentimeter verschrauben, dadurch sollte sich das Knarren um einiges bessern.

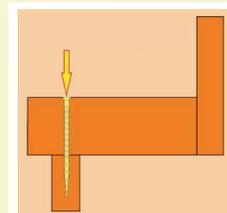

Tritt- oder Stellstufe zuerst verkleben?

Verkleben Sie zuerst die neue Trittstufe und danach die neue Stellstufe damit diese auf der Trittstufe aufliegt.

Wie kann man eine vorstehende Antrittsstufe verkleiden?

Schneiden Sie einfach mehrere kleine Stücke auf Gehrung und bilden ein halbes Sechseck oder Achteck.



Auf www.stiege.com/faq finden Sie viele weitere Tipps und Montageinfos.

Auf www.stiege.com/bewertung können Sie unsere Produkte / unseren Service bewerten.